


MONTAJE

**DEL KIT e-JOELETTE
NUEVA GENERACIÓN**

CONTENIDO DEL KIT

www.joeletteandco.com

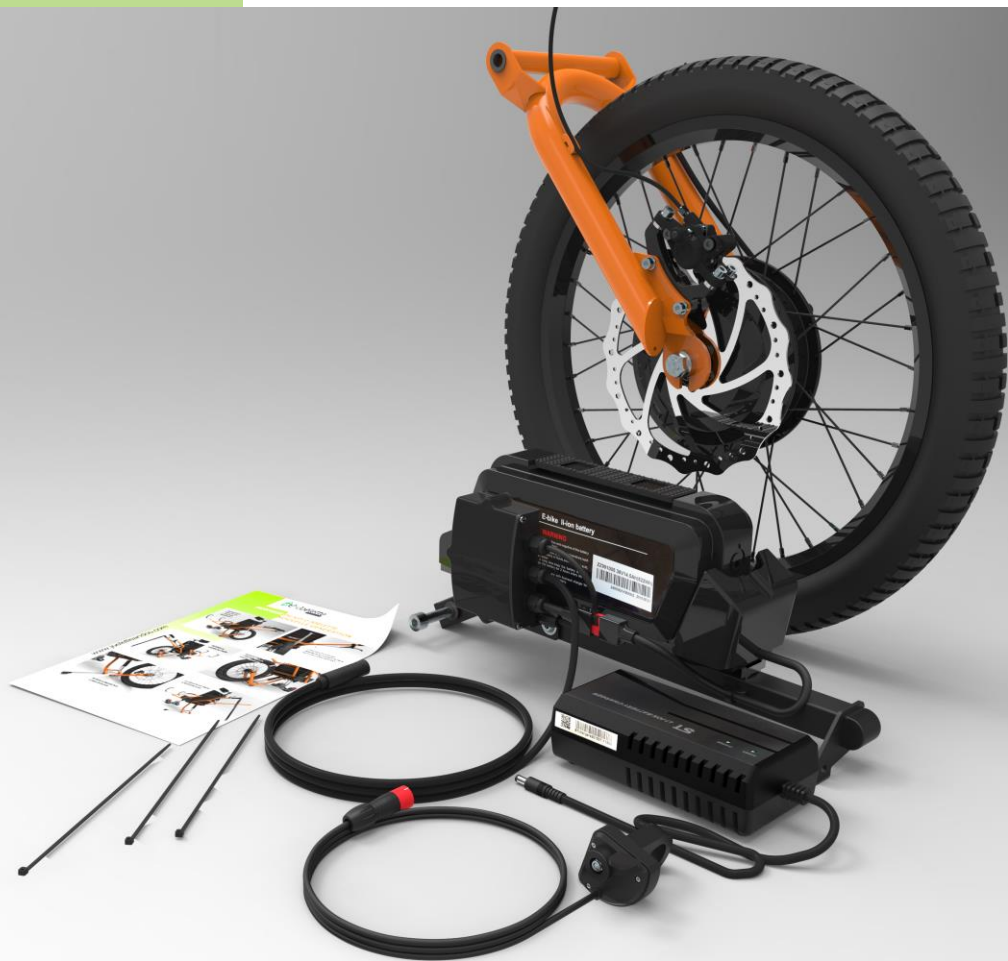

ETAPAS DE MONTAJE

PONGA LA
JOLETTE EN
MODO DE
TRANSFERENCIA



QUITE TODOS LOS CLIPS QUE
INMOVILIZAN EL TUBO DE FRENO
(SALVO SOBRE EL BRAZO OSCILANTE).



QUITE LA PALANCA
DE FRENO



DESACOPLE EL
AMORTIGUADOR EN LA
PARTE INFERIOR



QUITE EL FIJADOR Y EL
BRAZO OSCILANTE



LA JOLETTE ESTÁ LISTA
PARA RECIBIR EL KIT





ACOPLE EL KIT AL MARCO DE TRANSFERENCIA CON EL FIJADOR



CONECTE EL AMORTIGUADOR AL KIT UTILIZANDO EL TORNILLO Y LA TUERCA PROPORCIONADOS



MONTE EL ACELERADOR Y LA PALANCA DE FRENO PROPORCIONADA Y VUELVA A PEGAR LOS CLIPS PARA INMOVILIZAR EL MANGUITO Y EL CABLE ELÉCTRICO



QUITE LA BATERÍA DE SU SUPORTE



EN LA PARTE SUPERIOR, PONGA EL SOPORTE SOBRE LA JOLETTE CON EL TORNILLO M10X80 PROPORCIONADO...



... Y EL TORNILLO M6X12 EN LA PARTE INFERIOR



CONECTE EL CABLE ASEGURÁNDOSE QUE SE HAYAN ALINEADO LAS FLECHAS BLANCAS. PASE LOS CABLES ENTRE EL TUBO REGULADOR DEL MANILLAR Y EL SOPORTE DE LA BATERÍA



CONECTE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR ALINEANDO CORRECTAMENTE LAS FLECHAS



Información específica :

- Para obtener información acerca del mantenimiento y de las precauciones de empleo, consulte el prospecto adjunto al paquete de su Joëlette a una rueda.
- Para el traslado de los pasajeros, proceda de la misma manera que con la Joëlette clásica.
- Siempre asegúrese de que cada clavija de seguridad haya sido instalada correctamente antes de hacer senderismo.

